



プリントス ME インクローラー交換手順

① スイッチを ON にして上カバーを開ける。

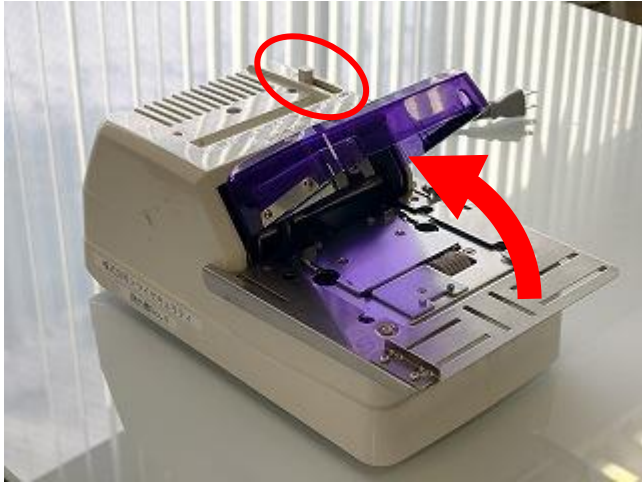

② スイッチを OFF にする。

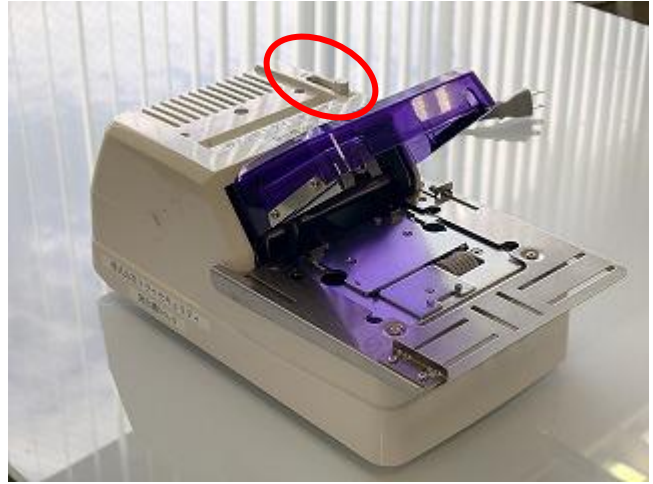

③ 細い棒状のものを使用し、ローラー軸を下げる。



④ 古いローラーを取り出す。直接触れると手が汚れるため、空のインクローラーケースなどを使用する。



プリントス ME インクローラー交換手順

- ⑤ 新しいインクローラーを、ケースに入れたままローラー軸に差し込む。



- ⑥ ケースのみ取り外す。



- ⑦ 細い棒状のものを使用し、ローラー軸を上げる。

